MODE D’EMPLOI

AVANT D’UTILISER LA TABLE DE CUISSON

CONSEILS POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS D’ORDRE GÉNÉRAL

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DIAGNOSTIC DES PANNES

SERVICE APRÈS-VENTE

MISE EN PLACE

AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON

- **Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, lisez attentivement la notice d'emploi et conservez-la pour toute consultation future.**

- Les emballages (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de la portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.
- Vérifiez que la table de cuisson n'a pas été endommagée pendant le transport.
- **Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques ont été réalisés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations de sécurité locales en vigueur.**
- **Avant d'utiliser la table de cuisson pour la première fois, nettoyez la surface en acier inox à l'aide d'un produit de nettoyage spécifique disponible dans le commerce. Veillez également à retirer toutes les étiquettes présentes sur la surface supérieure de la table de cuisson**

CONSEILS POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

1. Emballage
L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole de recyclage ♺, ce qui signifie que ces matériaux doivent être envoyés vers des centres locaux d'élimination des déchets.

2. Produit
Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.
Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL

- **Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez la table de cuisson.**
- **En cas d'utilisation prolongée, il peut s'avérer nécessaire de ventiler davantage la pièce, soit en ouvrant une fenêtre, soit en augmentant la puissance d'aspiration de la hotte.**
- **Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de celui-ci uniquement sous la surveillance ou avec les instructions d'une personne responsable.**
- **Maintenez les enfants éloignés de la table de cuisson pendant son fonctionnement.**
- **Lorsque vous n'utilisez plus la table de cuisson, assurez-vous que les boutons de commande sont positionnés sur zéro.**
- **Pour nettoyer votre appareil, n'utilisez en aucun cas un jet d'eau sous haute pression ni d'appareil de nettoyage à la vapeur.**

Déclaration de conformité CE

- Cette table de cuisson est conçue pour être mise en contact avec des denrées alimentaires et a été fabriquée conformément à la Directive CEE n°. 1935/2004.
- Cette table de cuisson (Classe Y) a été conçue exclusivement comme appareil de cuisson. Toute autre utilisation (pour chauffer une pièce, par exemple) est considérée comme impropre et dangereuse.
- Cette table de cuisson a été conçue, fabriquée et commercialisée en conformité aux :
  - objectifs de sécurité de la Directive "Basse tension" 2006/95/CE (en remplacement de la Directive 73/23/CEE et modifications ultérieures) ;
  - exigences de protection de la Directive CEM 89/336/CEE ;
  - exigences de la Directive CEE 93/68.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- La table de cuisson est équipée de plaques chauffantes de différents diamètres. Utilisez des ustensiles de cuisson d'un diamètre identique ou légèrement supérieur à celui des plaques chauffantes.
- Utilisez exclusivement des ustensiles de cuisson à fond plat.
- **Evitez de mettre une plaque sous tension sans y avoir préalablement déposé un récipient.**
- Dans la mesure du possible, laissez le couvercle sur les ustensiles pendant la cuisson.
- Lorsque vous cuisez des légumes, des pommes de terre, etc. ajoutez un peu d'eau afin de réduire le temps de cuisson.
- Un autocuiseur vous permettra d'économiser encore plus d'énergie et de temps.

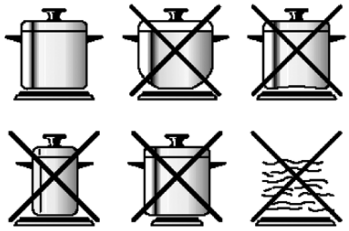

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Remarque importante : Pour nettoyer votre appareil, n'utilisez en aucun cas un jet d'eau sous haute pression ni d'appareil de nettoyage à la vapeur.

Nettoyage de la table de cuisson

- **Avant de procéder au nettoyage de la table de cuisson, veillez à débrancher l'appareil et attendez qu'il soit froid.**
- Utilisez une éponge imbibée d'eau chaude et de savon ou de détergent liquide préalablement dilué.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou corrosifs, des produits chlorés ou des tampons métalliques.
- Essuyez immédiatement les substances acides ou alcalines, telles que vinaigre, jus de citron, etc., qui se sont déposées sur la table de cuisson.

Surface en acier inoxydable

- Nettoyez à l'aide d'un produit spécial pour acier inoxydable.

Remarque : si la table de cuisson est utilisée continuellement, les hautes températures peuvent altérer la couleur des plaques chauffantes.

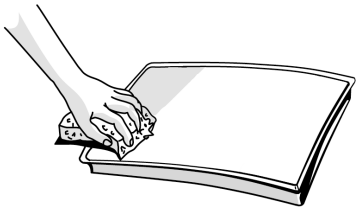

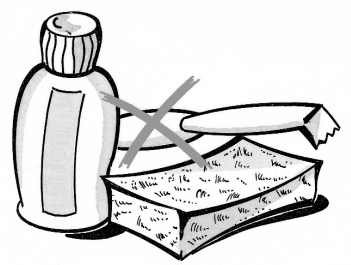

Nettoyage des plaques électriques

Nettoyez les plaques électriques lorsque celles-ci sont tièdes.
Essuyez-les à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de sel, et astiquez-les à l'aide d'un chiffon imbibé de graisse.

DIAGNOSTIC DES PANNES

La table de cuisson ne fonctionne pas :

- Contrôlez qu'il n'y a pas une coupure de courant.
- Placez le bouton sur **"0"** et mettez la table de cuisson à nouveau sous tension pour vérifier si la panne a disparu.

La table de cuisson ne s'éteint pas :

- débranchez la table de cuisson directement en détachant le cordon d'alimentation de la prise.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Éteignez et rallumez la table de cuisson pour contrôler si le problème persiste.
2. Si le problème persiste, contactez le Service après-vente.
   Veuillez spécifier les informations suivantes :
   - **type de mauvais fonctionnement ;**
   - **le modèle de la table de cuisson ;**
   - **le code service (numéro suivant le mot SERVICE sur la plaque signalétique appliquée sous la table de cuisson et dans le livret de garantie) ;**
   - **votre adresse complète ;**
   - **votre numéro de téléphone avec l'indicatif.**

Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter **un Service Après-vente agréé,** comme indiqué dans la garantie.

Si l'intervention ou la réparation devait être effectuée par un **technicien non agréé,** demandez qu'une certification relative au travail réalisé vous soit remise et qu'il soit fait usage **de pièces d'origine**.

Le non-respect des instructions énoncées ci-dessus pourrait compromettre la sécurité et la qualité du produit.

MISE EN PLACE

Informations techniques pour l'installateur

La table de cuisson peut être encastrée dans un plan de travail de 20 à 50 mm d'épaisseur.

Si aucun appareil n'est installé sous la table de cuisson, placez un panneau de séparation à une distance d'au moins 90 mm de la partie inférieure de la table de cuisson.

- **Si vous installez un meuble vertical, il doit y avoir un espace de 100 mm au moins entre celui-ci et le rebord de la table de cuisson.**

Installation de la table de cuisson

- **Après avoir nettoyé la surface de la table de cuisson, installez le joint fourni autour de celle-ci (sauf s'il est déjà installé), comme représenté dans la figure.**

A - Si le plan de travail est en bois, utilisez les ressorts fournis.

1. Installez les 4 ressorts Ⓐ dans les logements correspondants situés sous la boîte.
2. Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées dans la fiche produit séparée.
3. Installez la table de cuisson dans le plan de travail.

B - Si le plan de travail est en marbre ou autre matériau (plastique, céramique, pierre), fixez la table de cuisson au moyen des étriers Ⓑ, que vous pouvez commander auprès de votre Service Après-vente (code 4819 310 18528).

1. Disposez les étriers en face des trous et fixez-les à l'aide des vis.
2. Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées dans la fiche produit.
3. Installez la table de cuisson dans le plan de travail.

- **Avant d'installer la table de cuisson, enlevez le film protecteur qui la recouvre (s'il est présent). Les surfaces extérieures du meuble ou des appareils adjacents à la table de cuisson doivent résister à la chaleur (protection contre la chaleur "Y", conformément aux normes EN 60335-2-6).**
- **L'installation doit être réalisée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de sécurité.**

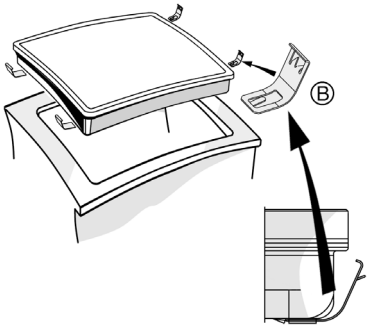

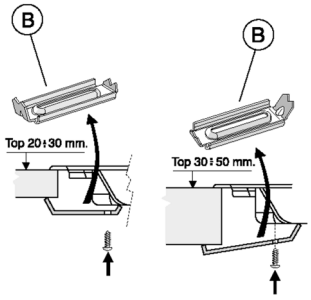

MISE EN PLACE

Branchements électriques

- **Les branchements électriques doivent être réalisées conformément aux réglementations locales en vigueur.**
- **Les données relatives à la tension et à la puissance absorbée sont indiquées sur la plaque signalétique.**
- **La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi.**
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou animaux ou en cas de dommage matériel résultant du non respect de ces exigences.
- **Lors de l'installation, il faut prévoir un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance d'au moins 3 mm.**
- **Lorsque l'appareil est installé, les composants électriques doivent être inaccessibles.**
- **La table de cuisson doit être reliée à la terre et munie de fusibles appropriés à ses caractéristiques.**
- **Pour le branchement électrique, utilisez un câble de type H05RR-F (voir le tableau dans la fiche produit).**

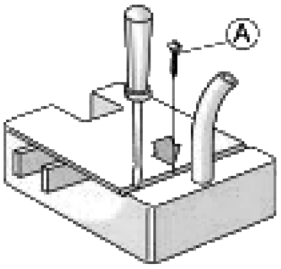

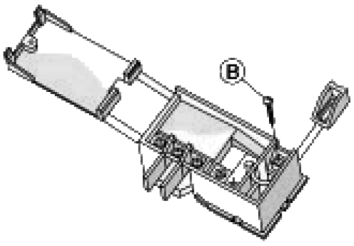

TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES AVEC BANDEAU DE COMMANDE LATÉRAL

Branchement à la plaquette de connexions

1. Ouvrez le volet du bornier et dévissez la vis Ⓐ à l'aide d'un tournevis, comme illustré dans la figure.
2. Ôtez la gaine du câble sur une longueur de 70 mm environ.
3. Dénudez les conducteurs internes sur une longueur de 10 mm environ, desserrez la vis du collier de serrage Ⓑ, et faites passer le câble par le collier en question.

   • **Le bornier a 4 bornes :**

   1-2 interconnectées (ligne)

   3 (neutre)

   4 (terre) : indiquée par le symbole ⏚.
4. Connectez le câble au bornier conformément aux indications du schéma électrique appliqué en dessous de tablede cuisson. Serrez le collier de serrage et refermez le volet.